INDHOLDSFORTEGNELSE

DEFINITION AF BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

ADVARSLER OG GENERELLE RÅD

VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR

LUGE

INDEN FØRSTE VASKECYKLUS

FORBEREDELSE AF VASK

VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER

FJERNELSE AF FILTER/
UDTØMNING AF RESTERENDE VAND

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

FEJLFINDINGSOVERSIGT

SERVICE

TILBEHØR

TRANSPORT OG HÅNDTERING

DEFINITION AF BRUG

Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger.

- Overhold anvisningerne i denne brugervejledning, i installationsvejledningen og i programoversigten, når vaskemaskinen anvendes.
- Behold brugervejledningen, programoversigten og installationsvejledningen; hvis du giver vaskemaskinen til en anden, skal du også give ham/hende brugervejledningen, programoversigten og installationsvejledningen.

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

1.Fjernelse af emballagen og kontrol

- Efter at vaskemaskinen er pakket ud, skal det kontrolleres, at den er ubeskadiget. I tvivlstilfælde må maskinen ikke anvendes. Kontakt Service eller forhandleren.
- Hold emballagen (plastposer, polystyren osv.) uden for børns rækkevidde, da den er farligt legetøj.
- Hvis maskinen har været udsat for kulde inden leveringen, skal den stå i rumtemperatur et par timer, inden den tages i anvendelse.

2.Fjern transportboltene

- Maskinen er forsynet med transportbolte for at forhindre eventuelle skader under transporten. Inden maskinen startes, SKAL transportbeslagene fjernes.
- Når transportboltene er fjernet, skal hullerne dækkes med de 4 medfølgende plasthætter.

3.Opstilling af vaskemaskinen

- Fjern beskyttelsesfilmen fra betjeningspanelet (afhængigt af model).
- Flyt vaskemaskinen uden at løfte den i toppladen.
- Opstil vaskemaskinen på et plant og stabilt gulv, helst i et hjørne af lokalet.
- Kontrollér, at alle fire fødder står godt og sikkert på gulvet. Sørg desuden for, at maskinen er i vater (brug et vaterpas).
- I tilfælde af gulve af træ eller de såkaldte "flydende gulve" (f.eks. visse parket- eller laminatgulve), skal maskinen placeres på en krydsfinerplade på 60 x 60 cm med en højde på mindst 3 cm. Krydsfineren skal fastgøres til gulvet.
- Sørg for, at ventilationsåbningerne i vaskemaskinens sokkel (afhængigt af model) ikke er dækket til af et tæppe eller andet materiale.

4.Vandtilførsel

- Forbind vandtilførselsslangen i henhold til gældende lokale regler.
- Vandtilførsel: Kun koldt vand (medmindre andet angives på programoversigten)
- Vandhane: 3/4" gevindskåret tilslutning til flexslange
- Vandtryk (flowtryk): 100-1000 kPa (1-10 bar).
- Der må kun bruges nye slanger til at forbinde vaskemaskinen til vandforsyningen. Brugte slanger må aldrig bruges, men skal kasseres.

5.Tømning

- Forbind afløbsslangen til vandlåsen, eller hæng den på kanten af en vask eller badekar ved hjælp af det "U"-formede stykke.
- Hvis vaskemaskinen er sluttet til et lukket afløbssystem, skal du sikre dig, at dette er forsynet med en kontraventil, der hindrer samtidig tilførsel og udtømning af vand (hævertvirkning).

6.Eltilslutning

- Tilslutning af strømforsyning skal udføres af en autoriseret elinstallatør i henhold til producentens anvisninger og gældende lovgivning.
- Specifikationer for spænding, strømforbrug og nødvendige sikringer findes indvendig på maskinens luge.
- Maskinens tilslutning til strømforsyningen skal udføres ved hjælp af et ekstrabeskyttet stik (Schuko) i henhold til gældende regler. Vaskemaskinen skal ekstrabeskyttes, jvf. Stærkstrømsbekendtgørelsen. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader på personer, dyr eller ting som følge af manglende overholdelse af ovenstående anvisninger.
- Brug ikke forlængerledninger eller multistikdåser.
- Før der foretages nogen form for vedligeholdelse på vaskemaskinen, skal den kobles fra strømforsyningen.
- Efter installationen skal det sikres, at der altid er mulighed for at afbryde elforsyningen til maskinen ved hjælp af en 2-polet afbryder.
- Vaskemaskinen må ikke tages i brug, hvis den er blevet beskadiget under transporten. Kontakt Service.
- Tilslutning af nyt strømkabel skal foretages af Service.
- Anvend kun vaskemaskinen til husholdningsbrug.

Mindste indbygningsmål:

Bredde:	600 mm
Højde:	850 mm
Dybde:	600 mm

ADVARSLER OG GENERELLE RÅD

1.Sikkerhedsregler

- Vaskemaskinen er kun godkendt til indendørs brug.
- Opbevar aldrig brændbare væsker i nærheden af maskinen.
- Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med maskinen.
- Apparatet er ikke beregnet til at blive brugt af børn eller personer med fysiske, sensoriske eller mentale handicap eller med manglende erfaring og viden, medmindre disse personer er under opsyn eller er oplært i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Hvis du ønsker at placere en tørretumbler oven på vaskemaskinen, skal du først kontakte Service eller specialforhandleren for at kontrollere, om det er muligt. Placering af en tørretumbler oven på vaskemaskinen er kun tilladt, hvis tørretumbleren fastgøres på vaskemaskinen ved hjælp af et særligt monteringssæt, der fås hos Service eller en specialforhandler.
- Efterlad aldrig vaskemaskinen tilsluttet, når den ikke er i brug.
- Luk for vandhanen, når den ikke bruges.
- Før der udføres nogen form for rengøring eller vedligeholdelse skal maskinen slukkes, eller stikket tages ud af stikkontakten.
- Tving aldrig lugen op, og brug den aldrig som trin.
- Om nødvendigt kan elkablet udskiftes med et tilsvarende kabel, der fås hos Service. Maskinens tilslutningskabel må kun udskiftes af en autoriseret servicemand / elektriker.

2.Emballage

- Emballagematerialet kan genbruges 100%, og det er mærket med genbrugssymbolet . Følg de lokale regler ved bortskaffelse af emballagen.

3.Bortskaffelse af emballage og gamle vaskemaskiner

- Vaskemaskinen er fremstillet af genanvendelige materialer. Vaskemaskinen skal kasseres i overensstemmelse med lokale regler for bortskaffelse af affald.
- Inden vaskemaskinen kasseres, skal alle sæberester fjernes og strømkablet skæres af, så vaskemaskinen ikke kan benyttes.
- Dette produkt er mærket i henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).
  Ved at sikre at dette produkt bliver skrottet korrekt, hjælper du med til at forhindre potentielle, negative konsekvenser for miljøet og folkesundheden, der kunne opstå gennem uhensigtsmæssig bortskaffelse af dette produkt.
  Symbolet på produktet eller på dokumenterne, der ledsager produktet, angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Det skal i stedet afleveres på en genbrugsstation for elektrisk og elektronisk udstyr. Det skal skrottes i henhold til gældende lokale miljøregler for bortskaffelse af affald.
  For yderligere oplysninger om håndtering, genvinding og genbrug af dette produkt bedes du kontakte de lokale myndigheder, renovationsselskabet eller forretningen, hvor produktet er købt.

4.Energispareråd

Din vaskemaskines vandforbrug er optimeret; I nogle programmer kan du derfor ikke se vand gennem lugens vindue, når maskinen er i gang.

- Få den bedste udnyttelse af energi, vand, vaskemiddel og tid ved at fylde maskinen til den anbefalede, maksimale mængde.
- Overskrid ikke doseringerne angivet på vaskemidlets emballage.
- ØKO-bolden - et specielt system i afløbet - forhindrer, at vaskemiddel fra tromlen ledes ud i det omgivende miljø.
- Brug kun “Forvask” (hvis programmet findes på din vaskemaskine) til meget snavset tøj! Spar vaskemiddel, tid, vand og energi ved ikke at vælge “Forvask” til let til normalt snavset vasketøj.
- Pletter kan behandles med pletfjerner, og indtørrede pletter kan blødes op i vand før vask for på den måde at undgå kogevask.
- Spar energi ved at bruge et 60° C i stedet for et 95° C vaskeprogram eller et 40° C i stedet for et 60° C vaskeprogram.
- Spar energi og tid ved at centrifugere ved højt omdrejningstal for at mindske tøjets vandindhold før tørring i tørretumbler.

5.EU-overensstemmelseserklæring

- Apparatet er i overensstemmelse med de europæiske standarder:
  2006/95/EØF Lavspændingsdirektivet
  2004/108/EØF EMC-direktivet

VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR

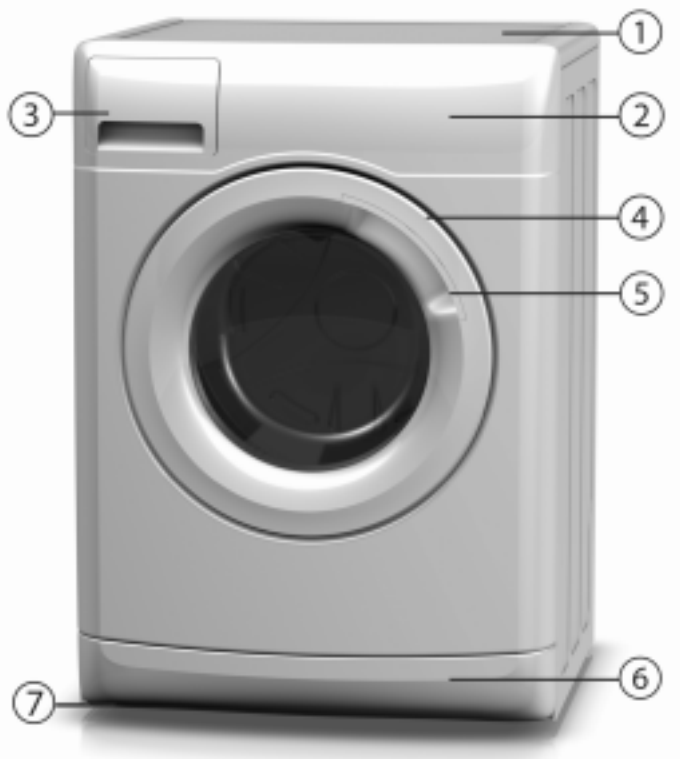

1. Topplade
2. Betjeningspanel
3. Sæbeskuffe
4. Servicemærkat (indvendigt på lugen)
5. Luge
6. Luge til pumpe/filter bag sokkelplade (plus nødtømningsslange, afhængig af model)
7. Justerbare fødder

LUGE

Åbn lugen ved at holde på lugens håndtag og trække lugen ud. Luk lugen ved at trykke den i uden anvendelse af overdreven kraft, til den klikker på plads.

INDEN FØRSTE VASKECYKLUS

For at fjerne eventuelt resterende vand, der er brugt til afprøvning på fabrikken, anbefales det at gennemføre en kort vaskecyklus uden vasketøj.

1. Åbn for vandhanen.
2. Luk lugen.
3. Fyld en smule vaskemiddel (ca. 30 ml) i sæbeskuffens rum til hovedvask II.
4. Vælg og start et kort vaskeprogram (se separat "Programoversigt").

FORBEREDELSE AF VASK

1.Sortér vasketøjet efter ...

- **Stoftype / vaskesymbol**
  Bomuld, blandede fibre, strygefrit/syntetisk, uld, ting til håndvask.
- **Farve**
  Adskil kulørt fra hvid vask. Vask nyt, kulørt tøj separat.
- **Størrelse**
  Vask tøj med forskellig størrelse sammen for bedre at fordele tøjet i tromlen.
- **Sarte stoffer**
  Vask sarte stoffer og små stykker tøj (f.eks. nylonstrømper, bælter etc.) og tøj med hægter (f.eks. brystholdere) i en vaskepose eller et pudebetræk med lynlås. Fjern altid gardinkroge, eller vask gardinerne med krogene i en vaskepose af bomuld.

2.Tøm lommerne

Mønter, sikkerhedsnåle og lignende kan beskadige vasketøjet samt vaskemaskinens tromle og kar.

3.Lukkemekanismer

Luk lynlåse, knap knapper og hægt hægter; bind bælter og bændler sammen.

Pletfjerning

- Blod, mælk, æg osv. fjernes normalt af programmets automatiske enzymfase.
- Til pletter fra rødvin, kaffe, te, græs, frugt og lignende tilsættes et pletfjerningsmiddel i vaskemiddelskuffens rum til hovedvask II.
- Stærkt snavsede områder forbehandles om nødvendigt med pletfjerner.

Farvning og blegning

- Brug kun farver og pletfjerningsmidler, der er egnede til vaskemaskiner.
- Følg producentens vejledning.
- Vaskemaskinens plast- og gummikomponenter kan blive misfarvede af farver eller blegemidler.

Fyldning af maskinen

1. Åbn lugen.
2. Læg tøjet i vaskemaskinen. Undgå overfyldning. Overhold de vægtangivelser, der findes i programoversigten.
Bemærk: overfyldning forringer vaskeresultatet og kan give krøllet tøj.
3. Luk lugen.

VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER

Opbevar vaske- og tilsætningsmidler på et tørt og sikkert sted uden for børns rækkevidde!

Valget af vaskemiddel afhænger af:

- Stoftype (bomuld, strygefrit / syntetiske stoffer, sarte stoffer, uld).
  Bemærk: brug kun specielle vaskemidler til vask af uld og tøj af mikrofibre (f.eks. sports- og badetøj).
- Farven.
- Vasketemperaturen.
- Hvor snavset tøjet er og typen af snavs.

Bemærkninger:

- Eventuelle hvide aflejringer på mørke stoffer skyldes uopløselige stoffer i fosfatfrie vaskemidler. Hvis dette forekommer, kan du ryste og/eller børste tøjet eller anvende flydende vaskemiddel.
- Anvend kun vaske- og tilsætningsmidler, der er beregnet til automatiske husholdningsvaskemaskiner.
- Anvend kun afkalkningsmidler, farver eller blegemidler til forvask (hvis programmet findes på din vaskemaskine), der er egnede til brug i husholdningsvaskemaskiner. Afkalkningsmidler kan indeholde stoffer, der angriber dele på vaskemaskinen.
- Anvend aldrig opløsningsmidler (såsom terpentin, rensebenzin). Vask aldrig stoffer, der er behandlet med opløsningsmidler eller brændbare væsker.
- Brug ikke flydende vaskemiddel til hovedvask sammen med "Forvask" (afhængigt af model).
- Brug ikke flydende vaskemiddel, når funktionen "Programmeret start" er slået til.

Dosering

Følg doseringsvejledningen på vaskemiddelpakningen. Doseringen afhænger af:

- Hvor snavset tøjet er og typen af snavs
- Vaskens størrelse
  ved fyldt maskine: Følg vaskemiddelproducentens anvisninger;
  halvfyldt: 3/4 normal dosering;
  Mindste mængde (ca. 1 kg):
  1/2 normal dosering
- Vandets hårdhed i området (spørg på kommunens tekniske forvaltning). Blødt vand kræver mindre vaskemiddel end hårdt vand (se tabellen over vandets hårdhedsgrader i vejledningen).

Bemærk:

For meget vaskemiddel kan medføre for meget skum, hvilket forringer vaskeresultatet.
Hvis der opstår for meget skum i vaskemaskinen, kan det forhindre centrifugering eller forlænge vasketiden og øge vandforbruget.
For lidt vaskemiddel kan med tiden medføre gråt vasketøj og kalkaflejringer på tromle, slanger og varmelegeme.

Påfyldning af vaske- og tilsætningsmidler

Sæbeskuffen har tre rum (fig. "**A**").

Rum til forvask I

- Vaskemiddel til forvasken

Rum til hovedvask II

- Vaskemiddel til hovedvasken
- Pletfjerningsmiddel
- Blødgøringsmiddel

Rum til skyllemiddel

- Skyllemiddel
- Flydende stivelse

Fyld kun tilsætningsmidler i op til "MAX" mærket.

Brug af blegemiddel

- Vask vasketøjet ved det ønskede program (Bomuld, Syntetiske stoffer), og tilsæt en passende mængde blegemiddel til skyllemiddelskuffen (luk sæbeskuffen omhyggeligt).
- Straks efter programslut startes programmet "Skyl og centrifugering" for at fjerne eventuel resterende lugt af klor; Efter ønske kan der tilsættes skyllemiddel.
  Der må aldrig tilsættes både blegemiddel og skyllemiddel i rummet til skyllemiddel på samme tid.

Brug af stivelse i pulverform

- Vælg programmet "Skyl og centrifugering", og kontrollér, at centrifugeringshastigheden er på højst 800 o/m.
- Start programmet, træk sæbeskuffen ud, til du kan se ca. 3 cm af skyllemiddelrummet.
- Hæld stivelsesopløsningen i skyllemiddelrummet, mens vandet løber ind i sæbeskuffen.

Sådan anbringes rumopdeleren i rummet til hovedvask til flydende vaskemiddel eller vaskepulver

Til brug med **vaskepulver**: Anbring rumopdeleren i den øverste position.
Løft rumopdeleren, til dens top kan vippes tilbage. Sæt krogene på øverste ende af de bageste skinner, og tryk rumopdeleren lidt ned, så den sidder fast (fig. "**C**").
Der er en åbning mellem rumopdeleren og bunden af rummet til hovedvask, hvis rumopdeleren er anbragt korrekt (fig. "**B**" og "**C**").

Til brug med **flydende vaskemiddel**: Anbring rumopdeleren i den nederste position. Fastgør rumopdeleren i rummet ved hjælp af de forreste skinner.
Placer rumopdeleren, så den berører bunden af rummet til hovedvask II (fig. "**D**").

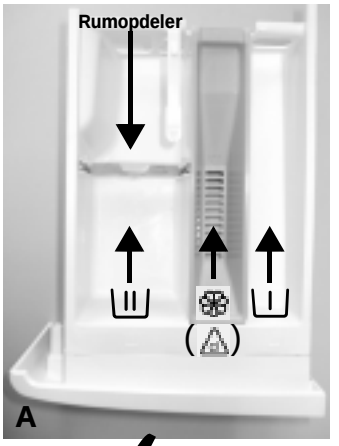

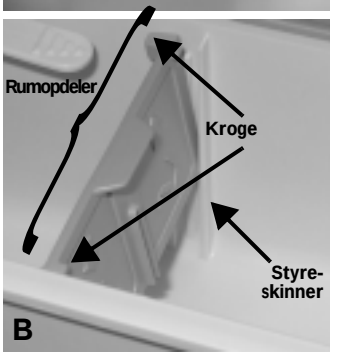

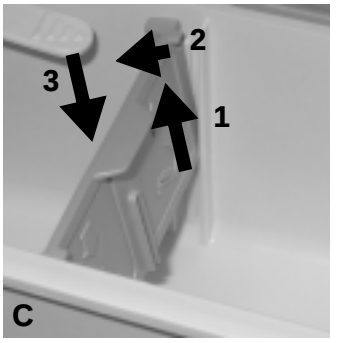

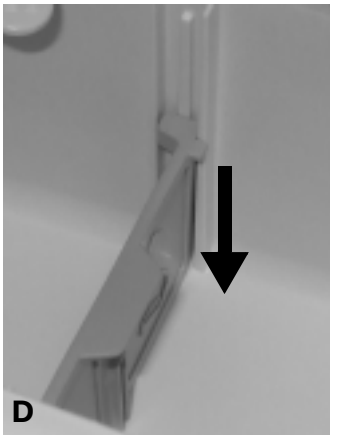

FJERNELSE AF FILTER/ UDTØMNING AF RESTERENDE VAND

Det anbefales at kontrollere og rense filteret regelmæssigt, dog mindst to eller tre gange om året.

Specielt:

- Hvis maskinen ikke pumper tilfredsstillende ud, eller hvis en centrifugering ikke gennemføres.
- Hvis kontrollampen for "Rengør pumpe" lyser: **VIGTIGT: før vandet tømmes ud, skal du sikre dig, at det er kølet tilstrækkeligt af. Hvis vaskemaskinen ikke har en nødtømningsslange, tømmes den som beskrevet nederst på siden.**

1. Stands maskinen, og tag stikket ud af stikkontakten.
2. Tryk på tappene til højre og venstre for at løsne sokkelpladen og tage den af (se fig. "**A**").
3. Sæt en bred, flad beholder under filteret til højre.
4. Åbn filteret, men træk det ikke helt ud. Drej langsomt filteret mod uret (fig. "**B**"), til vandet begynder at løbe ud.
5. Vent til alt vandet er løbet ud.
6. Drej håndtaget helt rundt, og træk filteret ud.
7. Vip forsigtig maskinen forover for at lade det opsamlede vand løbe ud.
8. Rengør filteret og filterrummet.
9. Kontrollér, at pumpens vingehjul drejer frit i filterkammeret.
10. Sæt filteret i igen, og skru det ind med uret, så langt som muligt.
11. Hæld ca. 1 l vand i sæbeskuffen for at genaktivere "Øko-systemet". Kontrollér, at filteret sidder korrekt og sikkert på plads.
12. Sæt soklen på plads.
13. Sæt stikket i stikkontakten.

Vaskemaskinen er nu klar til brug igen.

For modeller med nødtømningsslange:

Fjern soklen som beskrevet ovenover; aftømning af vand:

- Træk nødtømningsslangen ud af vaskemaskinens sokkel.
- Sæt en beholder ud for nødtømningsslangen, inden for slangens rækkevidde.
- Tag proppen af slangen, så vandet kan løbe ned i beholderen.
- Fortsæt med at rense filteret, som beskrevet ovenover.
- Sæt proppen på, og skub slangen ind i maskinens sokkel.

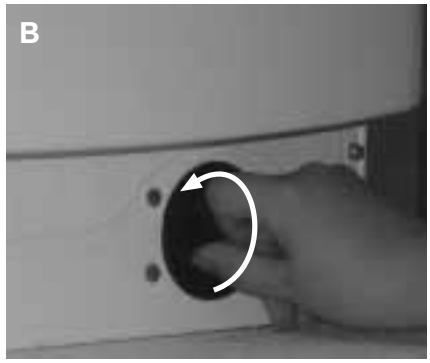

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Kabinet og betjeningspanel

- Kan rengøres med en blød, fugtig klud.
- Der kan anvendes en lille smule neutralt (ikke-slibende) rengøringsmiddel.
- Tør efter med en blød klud.

Det indvendige af maskinen

- Efter hver vask skal lugen efterlades åben i nogen tid for at give maskinen mulighed for at tørre indvendigt.
- Hvis man kun sjældent vasker ved 95°C, anbefales det med mellemrum at køre et 95°C program uden tøj men med en lille smule vaskemiddel for at holde maskinen ren.

Lugens pakning

- Tør lugepakningen med en absorberende bomuldsklud efter hver vask; Kontrollér, at lugepakningen er helt tør, før den tomme vaskemaskines luge lukkes.
- Efterse pakningen regelmæssigt.

FILTER

- Efterse og rengør filteret to eller tre gange årligt (se “Fjernelse af filter/Udtømning af resterende vand”).

Vandtilførselsslange

- Undersøg jævnligt slangen for at se, om den er skør eller har revner.
- Efterse, og rengør filteret i tilførselsslangen jævnligt (se “Rengøring af filteret i vandtilførselsslangen”).

Anvend ikke brændbare væsker til rengøring af maskinen.

Sæbeskuffe

Rengør vaskemiddelskuffen og rummene til vaskemiddel regelmæssigt (dog mindst tre eller fire gange årligt) for at hindre ansamlinger af vaskemiddel.

Rengøring af vaskemiddelskuffen:

1. Tryk udløseren i rummet til hovedvask ned (se ned-pilen), og tag skuffen ud af vaskemiddelrummet.
2. Fjern risten fra skyllemiddelrummet. Fjern rumopdeleren fra rummet til hovedvask ved at trække den opad (se op-pilene).
3. Skyl under rindende vand.
4. Rengør vaskemiddelrummet med en fugtig klud.
5. Sæt rumopdeleren og risten på plads igen i vaskemiddelskuffen, og skub skuffen på plads i vaskemiddelrummet.

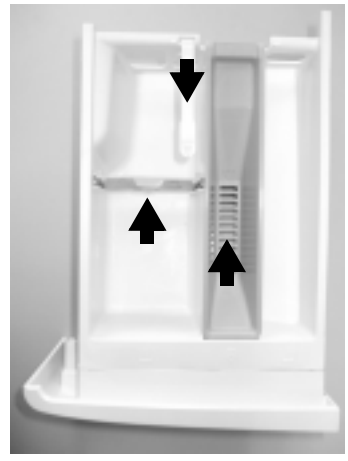

Vandtilførselsslange

Hvis vandtilførselsslangen er beskadiget, skal den udskiftes med en ny slange af samme type, som fås hos Service eller en specialforhandler.
Hvis tilførselsslangen har en gennemsigtig belægning (fig. "**C**"), skal den gennemsigtige belægnings farve kontrolleres regelmæssigt. Hvis den gennemsigtige slangebelægning bliver meget rød, er det en angivelse af, at der kan være en lækage i slangen, så den skal udskiftes. Kontakt Service eller en specialforhandler for at få en ny slange.

Rengøring af filteret i vandtilførselsslangen

1. Luk for vandforsyningen, og gør tilførselsslangen fri af vandhanen.
2. Rens det indvendige trådfilter, og skru vandtilførselsslangen på vandhanen igen.
3. Skru nu tilførselsslangen af bag på vaskemaskinen.
4. Træk trådfilteret ud af tilslutningen til vaskemaskinen med en universaltang, og rens det.
5. Sæt trådfilteret på plads igen, og skru tilførselsslangen på.
6. Kontrollér, at samlingerne er vandtætte ved at åbne helt for vandhanen.

FEJLFINDINGSOVERSIGT

Denne vaskemaskine er forsynet med forskellige automatiske sikkerhedsfunktioner. Dette gør det muligt at opdage fejl i god tid, og sikkerhedssystemet kan reagere i henhold hertil. Disse fejl er ofte så ubetydelige, at de kan afhjælpes på nogle få minutter.

Problem	Årsag, Afhjælpning, Råd
Maskinen vil ikke starte, ingen lamper lyser	• Stikket er ikke sat korrekt i stikkontakten. • Stikkontakten eller sikringen fungerer ikke korrekt (prøv efter med en bordlampe eller tilsvarende anordning). • Der er ikke trykket på knappen "On/Off" (hvis den findes).
Maskinen starter ikke, selvom der er trykket på "Start/Pause"	• Lugen er ikke lukket korrekt (se desuden "Børnesikring"). • Funktionen "Børnesikring/Knaplås" er aktiveret (afhængigt af model). For at frigøre knapperne igen skal du trykke samtidig på de to knapper med nøglesymbol og holde dem nede mindst 3 sekunder. Nøglesymbolet på displayet forsvinder, og programmer kan startes.
Maskinen standser midt i programmet, og kontrollampen for "Start/ Pause" blinker	• Knappen til "Variabel centrifugeringshastighed" står på "Skyllestop", og "Skyllestop"-symbolet lyser på indikatoren for programforløb. Tryk på **"Start/Pause"**-knappen for at starte udtømningsprogrammet. • Programmet er blevet ændret - vælg det ønskede program igen, og tryk på **"Start/Pause"**. • Programmet er blevet afbrudt, og lugen er blevet åbnet - luk lugen, og genstart programmet ved at trykke på **"Start/Pause"**. • Vaskemaskinens sikkerhedssystem er blevet aktiveret (se "Beskrivelse af røde kontrollamper" i programoversigten). • Der er ikke blevet åbnet for vandhanen, eller vandtilførselsslangen er bøjet eller tilstoppet (kontrollampen for "Vandhane lukket" tænder).
Sæbeskuffen indeholder rester af vaskemiddel og/ eller tilsætningsmidler	• Rumopdeleren i rummet til hovedvask er ikke installeret korrekt eller er ikke blevet tilpasset til brug af vaskepulver eller flydende vaskemiddel (se "Vaske- og tilsætningsmidler"). • Der kommer ikke vand nok ind; Filtrene i vandtilførslen kan være tilstoppet (se "Rengøring og vedligeholdelse").
Vaskemaskinen ryster under centrifugering	• Transportboltene er ikke fjernet; **inden maskinen startes, SKAL transportboltene fjernes.** • Maskinen er ikke i vater / støtter ikke sikkert på alle fire fødder (se separat "Installationsvejledning").
Efter endt vask er tøjet ikke centrifugeret ordentligt	Maskinen har et system, der registrerer og korrigerer eventuelle ubalancer. Hvis vasken består af enkelte tunge stykker tøj (f.eks. badekåber), kan dette system automatisk reducere centrifugeringshastigheden eller helt afbryde centrifugeringen for at beskytte maskinen. • Tunge stykker tøj forhindrede centrifugeringen; læg flere mindre stykker tøj i maskinen, og gentag centrifugeringen. • Kraftig skumdannelse forhindrede centrifugering; vælg og start programmet "Skyl og centrifugering". Undgå at dosere for meget vaskemiddel (se "Vaske- og tilsætningsmidler"). • Knappen for "Variabel centrifugeringshastighed" er stillet på lavt omdrejningstal.
Rester af vaskemiddel på vasketøjet efter vask	Eventuelle hvide aflejringer på mørke stoffer skyldes uopløselige stoffer i fosfatfrie vaskemidler. - undgå overdosering af vaskemiddel - brug flydende vaskemiddel - vælg om muligt funktionen "Kraftigt skyl" - børst tøjet
Programvarigheden er lidt længere/kortere end oprindeligt vist (kun for maskiner med et display, der viser resterende programvarighed)	Det er normalt for vaskemaskinen at tilpasse sig faktorer, som kan påvirke programmets varighed, f.eks.: for stor skumdannelse, ubalance i fyldningen på grund af tunge genstande, forlænget opvarmningstid på grund af lavere vandtilførselstemperatur. På baggrund af den form for påvirkning beregnes den resterende programtid, og den opdateres efter behov. **Displayet viser et animeret symbol under opdateringen.**

Beskrivelse af røde kontrollamper

Rød kontrollampe tænder	Visning på stort display (hvis det findes på din model)	Beskrivelse Årsager Afhjælpning
"Vandhane lukket"	---	Der løber intet eller for lidt vand til vaskemaskinen. **"Start/Pause"**-lampen blinker. Undersøg om: • Vandhanen er helt åben, og om vandtrykket er tilstrækkeligt. • Der er knæk på vandslangen. • Filteret i vandtilførselsslangen er tilstoppet (se "Rengøring og vedligeholdelse"). • Vandslangen er frosset til. • Skueglasset på sikkerhedsventilen på vandtilførselsslangen er rødt (hvis maskinen har en vandtilførselsslange som vist på billede "**B**" - se forrige afsnit "Rengøring og vedligeholdelse"); Udskift slangen med en ny slange af samme type, som fås hos Service eller en specialforhandler. Når problemet er løst, genstartes programmet med et tryk på **"Start/Pause"**. Hvis fejlen opstår igen, kontaktes Service (se næste afsnit).
"Rengør pumpe"	---	Vaskemaskinen tømmer ikke vand ud. Vaskemaskinen standser på det respektive programtrin; tag stikket ud, og undersøg, om: • der er knæk på afløbsslangen, eller om slangen er blokeret af andre årsager. • pumpen eller filteret er tilstoppet (se afsnit "Fjernelse af filter/Udtømning af resterende vand"; **Før vandet tømmes ud, skal du sikre dig, at det er kølet tilstrækkeligt af).** • Afløbsslangen er frosset. Når problemet er afhjulpet, trykker du på "Nulstil"-knappen i mindst 3 sekunder; vælg atter det ønskede program. Hvis fejlen opstår igen, kontaktes Service (se næste afsnit).

Rød kontrollampe tænder	Visning på stort display (hvis det findes på din model)	Beskrivelse Årsager Afhjælpning
"Service"	fra "F02" til "F35" (undtagen "F24")	"Fejl i et elektrisk modul" Tryk på "Nulstil"-knappen i mindst 3 sekunder.
	fra "F40" til "F43"	"Fejl i et elektrisk modul" Kontrollér, at vandhanen er åben. Hvis den er: • Sluk for vaskemaskinen ved at dreje programvælgeren til positionen "Off/O"; drej så programvælgen tilbage på et vaskeprogram. Hvis der stadig er en fejl: • Tryk på "Nulstil"-knappen i mindst 3 sekunder.
	"F24"	"Vandstanden er for høj" (efter programannullering eller forkert funktion). Sluk for vaskemaskinen ved at dreje programvælgeren til positionen "Off/O". Drej programvælgeren tilbage på et vaskeprogram, tryk kort på "Nulstil/Udtømning"-knappen, og tryk på **"Start/Pause"** inden for 15 sekunder for at starte pumpen.
	"F02" eller "FA"	"Aquastop-fejl" På modeller med stort display lyser det røde "Aquastop"-symbol også i dette tilfælde. Sæt programvælgeren på "Off/O", tag netstikket ud, og luk for hanen. Vip forsigtigt maskinen forover for at lade det opsamlede vand løbe ud fra bunden af maskinen. Derefter: • Sæt stikket i stikkontakten. • Luk op for vandhanen (hvis vandet straks strømmer ind i vaskemaskinen igen, uden at denne er startet, er der en fejl; luk for vandhanen, og kontakt Service). • Vælg og start derefter det ønskede program igen.
	"Fod"	"Overdreven skumdannelse" Overdreven skumdannelse afbrød vaskeprogrammet. • Vælg og start programmet "Skyl & Centrifugering". • Derefter vælges og startes det ønskede program igen. Brug mindre vaskemiddel. **Hvis en af ovenstående fejl opstår igen, skal stikket tages ud af stikkontakten og Service kontaktes (se næste afsnit).**

SERVICE

Før Service kontaktes:

1. Undersøg, om det er muligt selv at rette fejlen (se "Fejlfindingsoversigt").
2. Start programmet igen for at se, om fejlen er afhjulpet.
3. Hvis fejlen varer ved, kontaktes Serviceafdelingen.

Oplys venligst:

- Fejltypen.
- Modellen.
- Servicenummeret (nummeret efter ordet SERVICE).

Servicemærkaten sidder på indersiden af lugen.

- Fulde navn og adresse.
- Telefonnummer og områdenummer. Serviceafdelingens telefonnummer og adresse fremgår af garantibeviset. Alternativt kan du kontakte den forhandler, hvor du købte maskinen.

TILBEHØR

For nogle modeller kan følgende erhverves via Service eller en specialforhandler:

- et **sokkelelement**, der kan monteres under din vaskemaskine. Den hæver vaskemaskinen, så det bliver lettere at fylde og tømme den, da du ikke behøver at bøje dig for at få adgang til maskinen. Desuden giver elementet muligheder for pladsbesparelse, idet det kan bruges til opbevaring.
- en **Sammenbygningssæt til vaskesøjle**, der bruges til at fastgøre din tørretumbler oven på vaskemaskinen. Det sparer plads og gør det lettere at fylde og tømme tørretumbleren.

TRANSPORT OG HÅNDTERING

Løft aldrig vaskemaskinen i toppladen, når den skal transporteres.

1. Tag stikket ud af stikkontakten.
2. Luk for vandhanen.
3. Kontrollér, at lugen og sæbeskuffen er korrekt lukkede.
4. Afmonter tilløbs- og afløbsslangerne.
5. Tøm alt vand ud af slangerne og maskinen (se "Fjernelse af filter/Udtømning af resterende vand").
6. Sæt transportboltene på (obligatorisk).